

LED表示システム製品のご紹介

JQ-1000型



患者さんからの順番問い合わせ等で看護婦さんの本来の業務ができない



患者さん自身で順番が把握でき看護婦さんが本来の業務ができるようになった。



- JQ-1000W(壁面取付け) 標準価格 89,800円(税別)
- JQ-1007P(700mmポール取付け) 標準価格 98,800円(税別)
- JQ-1009P(900mmポール取付け) 標準価格 99,800円(税別)

導入メリット

- 順番待ちのトラブル“0”!
- お客様へのサービスアップ!
- 個人情報保護法の対応!

電光表示器の特徴

高齢者にも見やすい大型表示と、大きなチャイム音で確実に呼び出しが出来ます。

付属のコントローラーで、誰でも簡単に操作が出来ます。

ポール取り付けや壁掛けができ、簡単に設置が出来ます。



システム構成

JQ-1000型

簡単・安価すぐ使える順番待ち表示機！

【システム図】



- 高齢者などにも見やすい大型表示で、番号表示時と同時に大きなチャイム音〈最大75dB(at 1m)〉で確実にお知らせします。音量は調節できます。
- パートやアルバイト、初めての方にも、すぐ操作のできる簡単コントローラが付属しています。
- ポール取付け型(JQ-1007P/JQ-1009P)なら付属クランプで簡単設置、カウンターなどの加工や工事は不要。配線も本体とコントローラを接続し電源をコンセントにつなぐだけです。どなたでもすぐに使用できます。
- 混雑時の順番待ちの不快感緩和や、施設・お店のサービスアップ、人件費削減にお役立ていただけます。
- 別売のプリンタを使って番号札の自動発行もおこなえます。



クランプ取付部

表示器のご使用方法

1. 配線方法

- コントローラと表示器から出ているD-sub9 のコネクタ同士を接続します。
- 電源線をAC100Vの電源コンセントに差し込みます。

2. 呼出方法

- * スイッチをONにします。 この時、表示器・コントローラの表示は、「0」となります。
- * ボタンは、1つずつ押してください。(2つ同時は、誤動作します)
- * 表示器の**数字が点滅している間**は、次の呼び出しを行わないで下さい。
数字が変わってもチャイム音が発音しません。

●「0」から1つずつ順番に番号を進めて呼出す場合

「進む(+)」ボタンを押します。 1回押す毎に番号が1つ進み、同時に表示器にも番号が点滅表示し、チャイム音(ピンポン・ピンポン)が鳴り、呼出します。



●同じ番号を呼出す場合


「再呼出し(Enter)」ボタンを押します。

このボタンを押すと、番号を変更せずに表示器に表示されている数字が点滅しチャイム音(ピンポン・ピンポン)が鳴り、呼出します。



●番号を1つ戻して呼出す場合

「戻る(-)」ボタンを押します。 1回押す毎に番号が1つ戻り、表示器に表示されている数字が点滅し、チャイム音(ピンポン・ピンポン)が鳴り、呼出します。

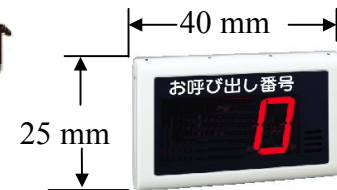

●「0」以外の任意の番号から呼出しを始める場合

1. 「設定/クリア(Set /Reset)」ボタンを1回押すと百の桁の番号が点滅します。 もう一度押す毎に、十の桁・一の桁と変わります。 設定したい桁を点滅させる様に押して下さい。



2. 設定する桁を点滅させたら、「進む(+）・戻る(-)」ボタンを押し、希望の数字に設定します。



3. [1][2]で希望の番号を設定したら、「希望番号の決定(Enter)」ボタンを押します。

表示器の番号が、コントローラで設定した番号で点滅し、チャイム音が鳴り、呼出します。



●番号を「0」にする場合

「設定/クリア(Set /Reset)」ボタンを3秒以上押してください。

コントローラの番号が「0」に設定されます。「指定番号の決定(Enter)」ボタンを押すと表示器の表示が「0」に設定されます。



●音量調節

表示器背面のボリュームカバーを開けて(+)プラスドライバーでボリュームを軽く回して調節してください。 **強く回すと破損しますので、ご注意ください。**

RS232C ケーブル長さ; 5M