



有線式: 赤色LED 4桁番号表示器 音声案内付

MJ-4000WN (壁掛け型)

操作器付き



最大20M

ピンポン  
お待たせいたしました。  
1 2 3 4 番の方  
診察室まで、どうぞ。

呼出し番号のみ任意に入力し、呼出す事もできます。

操作 : "1234" → 表示

又は、

ピンポン  
お待たせいたしました。  
1 2 3 4 番の方  
2 番の診察室まで、どうぞ。

窓口番号と呼出し番号を任意に入力し、呼出す事も出来ます。

操作 : "2" → 窓口 → "1234" → 表示

お客様の使用方法によって操作ボタンが異なります。


MJ-4000PN (ポール型)

操作器付き



59cm

ピンポン  
お待たせいたしました。  
1 2 3 4 番の方  
診察室まで、どうぞ。





有線式：白色LED 3桁番号表示器 音声案内付き

MJ-3000WN (壁掛け型)



ピンポーン  
お待たせ致しました！  
123番の方  
5番の窓口に お越し下さい。

販売時ケーブル長：4.5M 最大 20M

操作器(標準仕様)




- ・窓口番号入力
- &
- ・呼出し番号入力

- 操作方法：1. 窓口番号入力 ⇒ “5” ⇒ 窓口ボタン  
2. 呼出し番号入力 ⇒ “123” ⇒ 表示ボタン

※音声案内：ピンポーン

お待たせ致しました！  
123番の方  
5番の窓口に お越し下さい。

MJ-3000PN (ポール型)

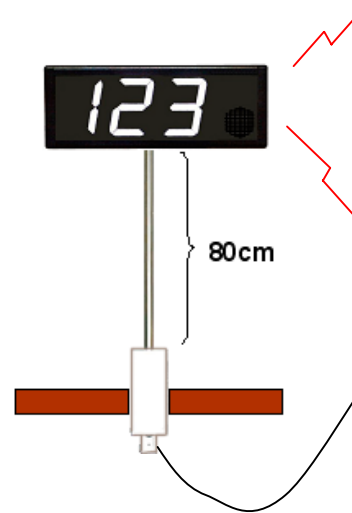

ピンポーン  
お待たせ致しました！  
123番の方  
窓口に お越し下さい。

窓口番号案内なしの場合

- 操作方法：1. 呼出し番号入力 ⇒ “123” ⇒ 表示ボタン

※音声案内：ピンポーン

お待たせ致しました！  
123番の方  
窓口に お越し下さい。

ナレーション集:下記の組合せから選択できます。

-----標準音声定型文-----

- 1) <ピンポン> ○○番の方、○番の窓口へ、どうぞ。
- 2) <ピンポン> ○○番の方、○番の 窓口にお越してください。
- 3) <ピンポン>お待たせいたしました。○○番の方、○番の 窓口へ どうぞ。
- 4) <ピンポン>お待たせいたしました。○○番の方、○番の 窓口にお越してください。

-----準標準音声定型文-----

- 5) <ピンポン> ○○番の方、お薬ができました。窓口へ どうぞ。
- 6) <ピンポン> ○○番の方、お薬ができました。○○番の 窓口にお越してください。
- 7) <ピンポン>お待たせいたしました。○○番の方、お薬ができました。窓口へ どうぞ。
- 8) <ピンポン>お待たせいたしました。○○番の方、お薬ができました。○○番の 窓口にお越してください。
- 9) <ピンポン>お待たせいたしました。○○番の方、○○番の 診察室にお入り下さい。

※ 窓口番号の指示が無い場合には、”○番の 窓口” は発声いたしません。

※ 複数台ご使用の場合、窓口番号を予め設定(セット)して出荷することが出来ます。

予め設定した場合、呼出し番号を入力し【表示】を押しするだけで、設定した窓口番号をナレーションします。

途中から番号を変更する事が出来ませんので、ご注意下さい。

無線式: 赤色LED 4桁番号表示器

無線式: 白色LED 3桁番号表示器

外寸 & 重量

4.2 kg

※点滅回数: 任意設定

※音量: 任意設定

※輝度: 任意設定

1.04 kg



120 mm

120 mm

